Assembly Instructions - Double Floor Cabinet

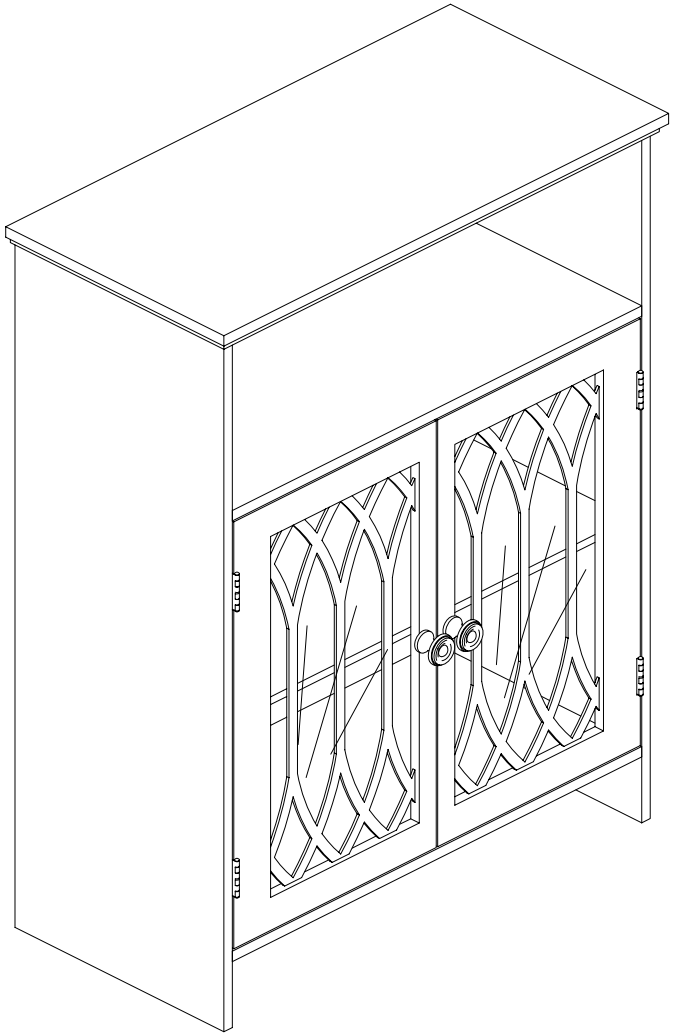

ASSEMBLY INSTRUCTIONS - IMPORTANT

Carefully unpack & identify each component before attempting to assemble. Refer to parts list. Please take care when assembling the unit and always set the parts on a clean,soft surface.If you require any assistance with assembly,parts,please call 866-931-4207.

INSTRUCCIONES PARA ARMAR - IMPORTANTE :

Desempaque cuidadosamente e identifique cada componente antes de tratar de empezar su ensambladura.Verifique la lista de partes. Por favor tenga cuidado cuando arme la unidad y siempre coloque las piezas sobre una superficie plana, suave y limpia. Si necesita ayuda con el armado, por favor llamada 866-931-4207.

DIRECTIVES DE MONTAGE-IMPORTANT:

Avant de commencer l' assemblage,déballez délicatement toutes les pièces et repérez-les sur la liste des pièces. Procédez avec soins durant l' assemblage et posez toujours les pièces sur une surface propre, douce et lisse. Si vous avez besoin d' aide cocernant l' assemblage Svp appel 866-931-4207.

A.	Top Shelf Estante Superior Étagère Supérieure	1 PC
B.	Bottom Shelf Estante Inferior Étagère Inférieure	1 PC
C.	Side Panel-Left Panel Lateral-Izquierdo Panneau Laterale-Guache	1 PC
D.	Side Panel-Right Panel Lateral-Derecho Panneau Laterale-Droite	1 PC
E.	Fixed Level Shelf Estante De Nivel Fijo Étagère Fixée	1 PC
F.	Adjustable Shelf Estante Ajustable Étagère Réglable	1 PC
G.	Left Door Puerta Izquierda Porte Gauche	1 PC
H.	Right Door Puerta A La Derecha Porte Droite	1 PC
I.	Upper Backboard Tablero Trasero Superior Panneau En Arrière Supérieur	1 PC
J.	Lower Left Backboard Un Tablero Trasero Izquierdo Más Bajo Panneau Arrière Gauche De Ci-Dessous	1 PC
K.	Lower Right Backboard Un Tablero Trasero La Derecha Más Bajo Panneau Arrière Droit De Ci-Dessous	1 PC

(1).	Cam Lock Cerradura De Leva Serrure De Came	12 PCS	
(2).	Cam Bolt Perno De Leva Boulon De Came	12 PCS	
(3).	Cam Lock Cover Tapa Para Cerradura Couverture Pour Serrure	12 PCS	
(4).	Wooden Dowel Clavija De Madera Goujon En Bois	6 PCS	
(5).	Hinge Bisagra Charnière	4 PCS	
(6).	Phillips Screw (Ø3*10 mm) Tornillo De Cruz Vis Cruciforme	16 PCS	
(7).	Knob Perilla Bouton	2 PCS	
(8).	Phillips Bolt (Ø5/32"*5/8") Perno De Cruz Boulon Cruciforme	2 PCS	
(9).	Magnet Imán Aimant	1 PC	
(10).	Phillips Screw (Ø3*10 mm) Tornillo De Cruz Vis Cruciforme	19 PCS	
(11).	Shelf Pin Perno De Estante Agrafe D' étagère	4 PCS	
(12).	Glue Pegamento Colle	1 PC	

STEP 1
ÉTAPE 1
PASO 1

Note: Do not over drill.Power tools Not recommended.
Nota: Demasiado. No se recomienda el herramientas eléctricas.
Note: Ne percez pas trop. Outils électriques non recommandé.

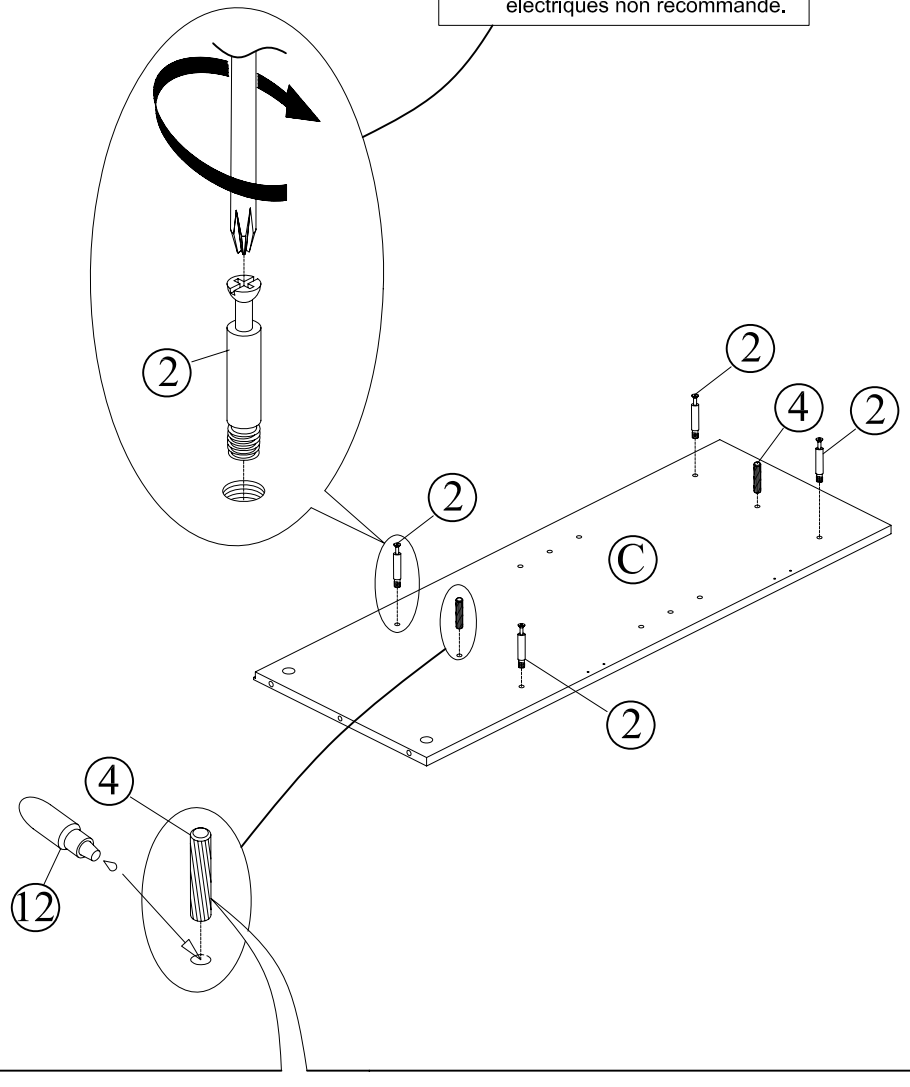

(Fill dowel hole half way with glue.Dowel may push out excess glue-wipe off excess glue)
(Llene mitad del agujero de clavija con pegamento.Clavija eliminará el exceso-limpie exceso)
(Remplissez demi de trou de goujon avec colle.Goujon éliminera la colle excessive-nettoyez l'excessif)

STEP 2
ÉTAPE 2
PASO 2

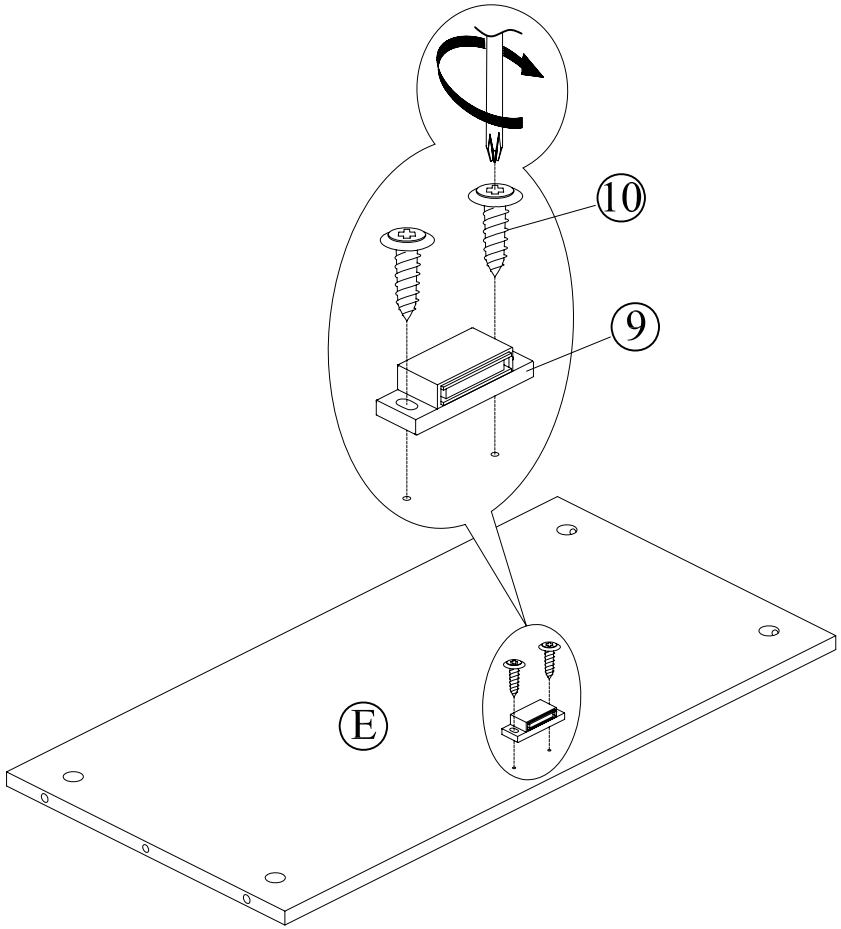

STEP 3
ÉTAPE 3
PASO 3

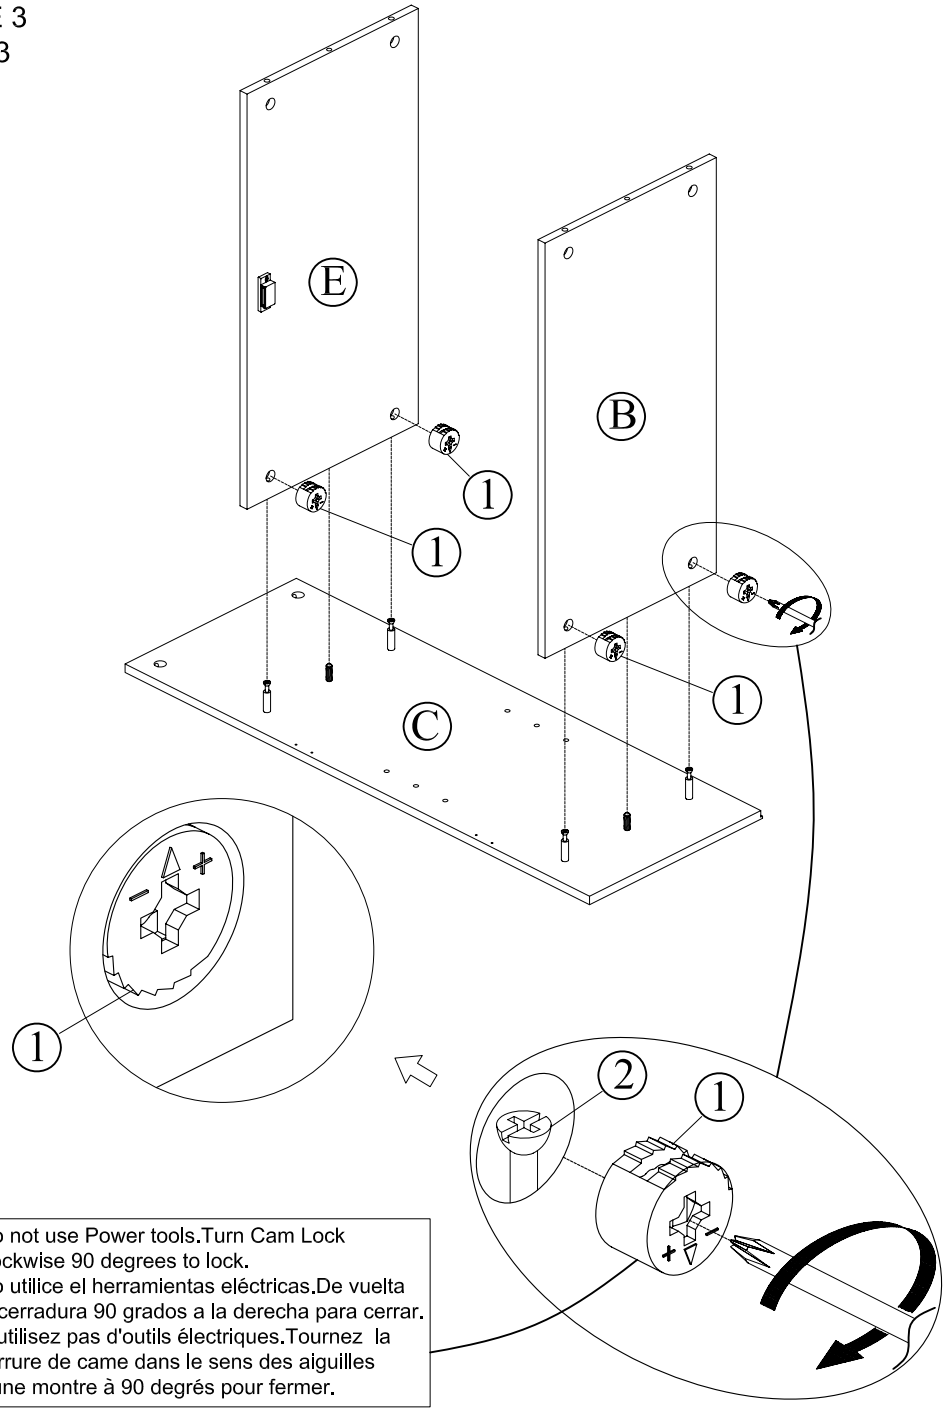

Note: Do not use Power tools.Turn Cam Lock clockwise 90 degrees to lock.
Nota: No utilice el herramientas eléctricas.De vuelta la cerradura 90 grados a la derecha para cerrar.
Note: N'utilisez pas d'outils électriques.Tournez la serrure de came dans le sens des aiguilles d'une montre à 90 degrés pour fermer.

STEP 4
ÉTAPE 4
PASO 4

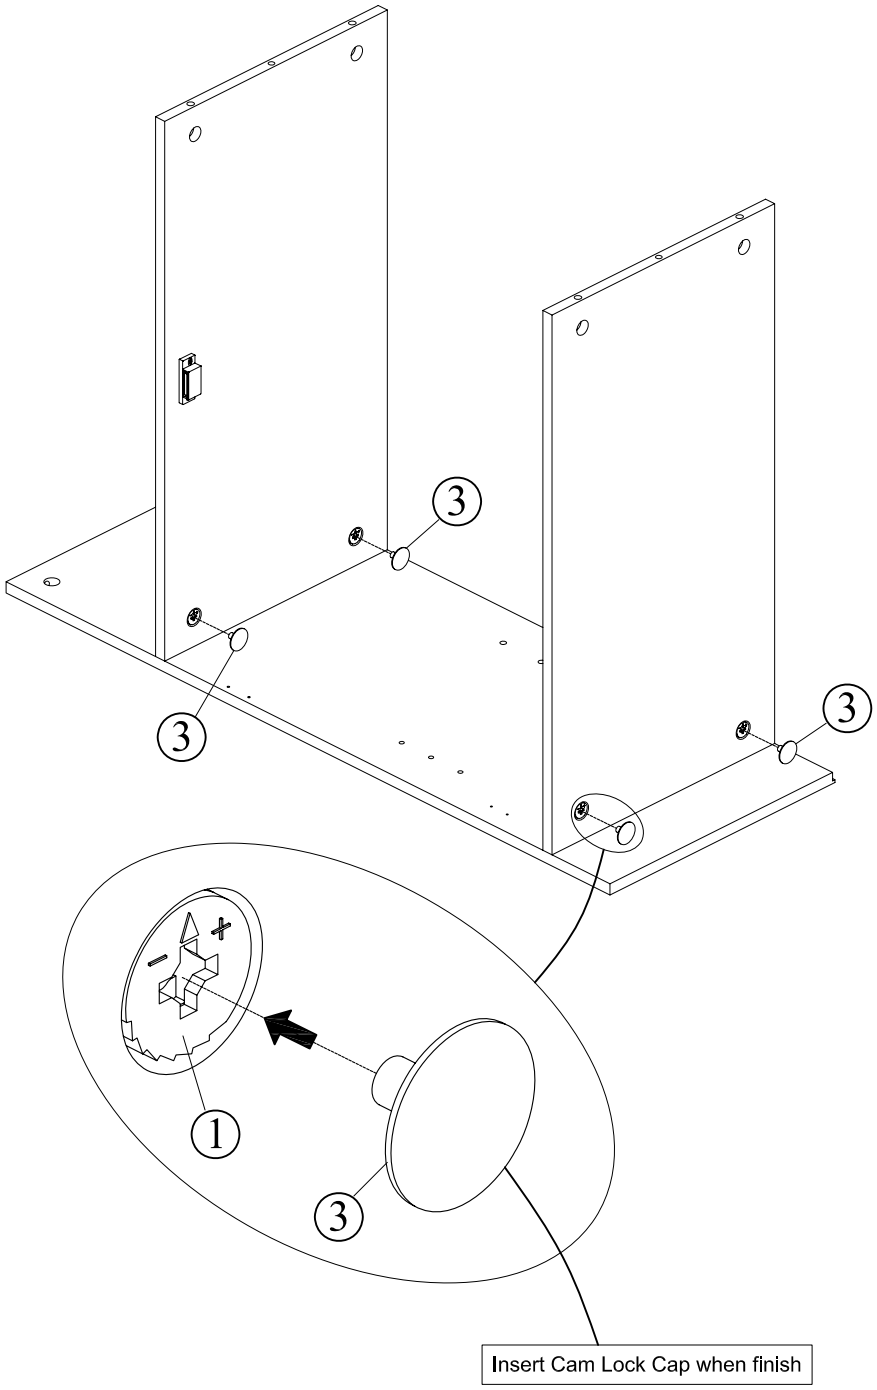

STEP 5
ÉTAPE 5
PASO 5

Note: Do not over drill.Power tools Not recommended.
Nota: Demasiado. No se recomienda el herramientas eléctricas.
Note: Ne percez pas trop. Outils électriques non recommandé.

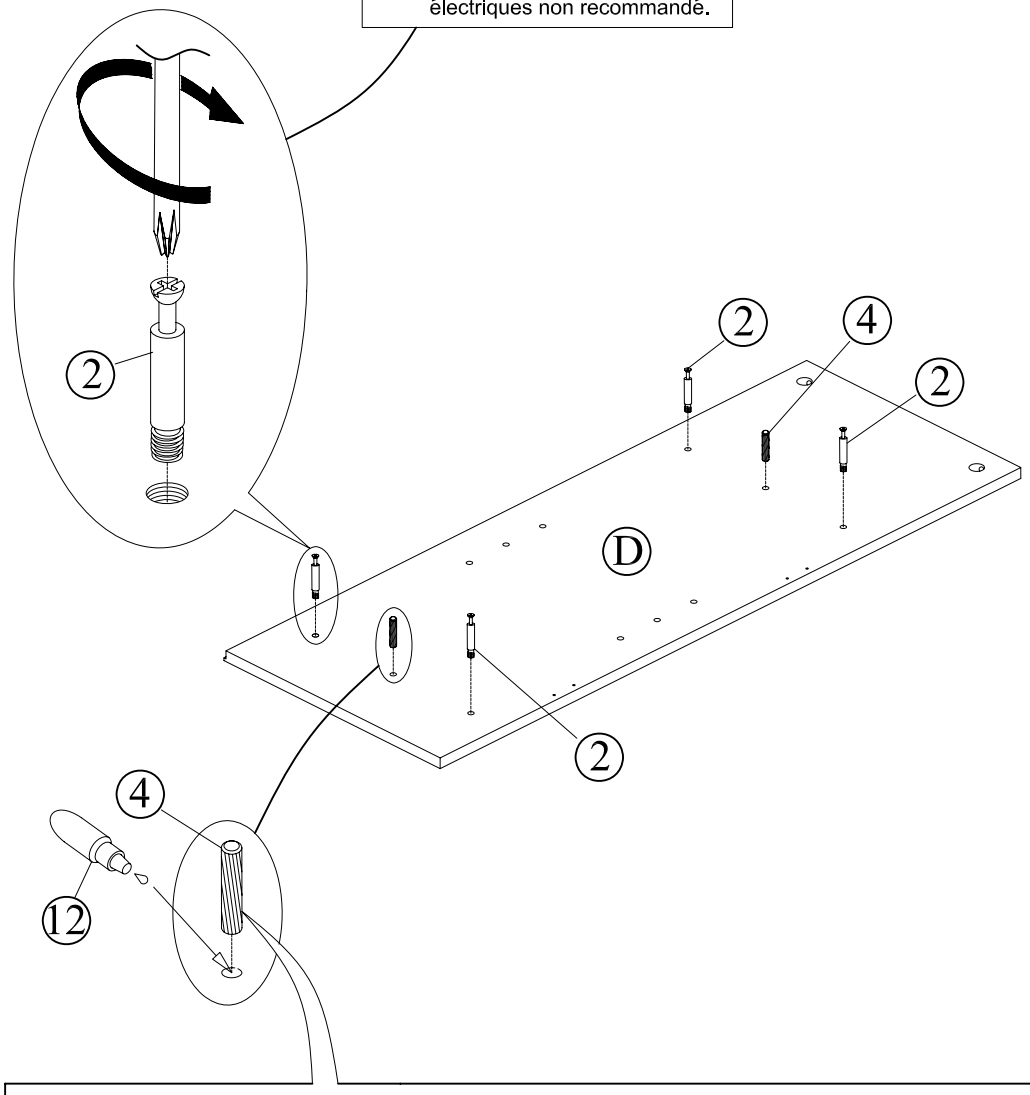

(Fill dowel hole half way with glue.Dowel may push out excess glue-wipe off excess glue)
(Llene mitad del agujero de clavija con pegamento.Clavija eliminará el exceso-limpie exceso)
(Remplissez demi de trou de goujon avec colle.Goujon éliminera la colle excessive-nettoyez l'excessif)

STEP 6
ÉTAPE 6
PASO 6

(Fill dowel hole half way with glue.Dowel may push out excess glue-wipe off excess glue)
(Llene mitad del agujero de clavija con pegamento.Clavija eliminará el exceso-limpie exceso)
(Remplissez demi de trou de goujon avec colle.Goujon éliminera la colle excessive-nettoyez l'excessif)

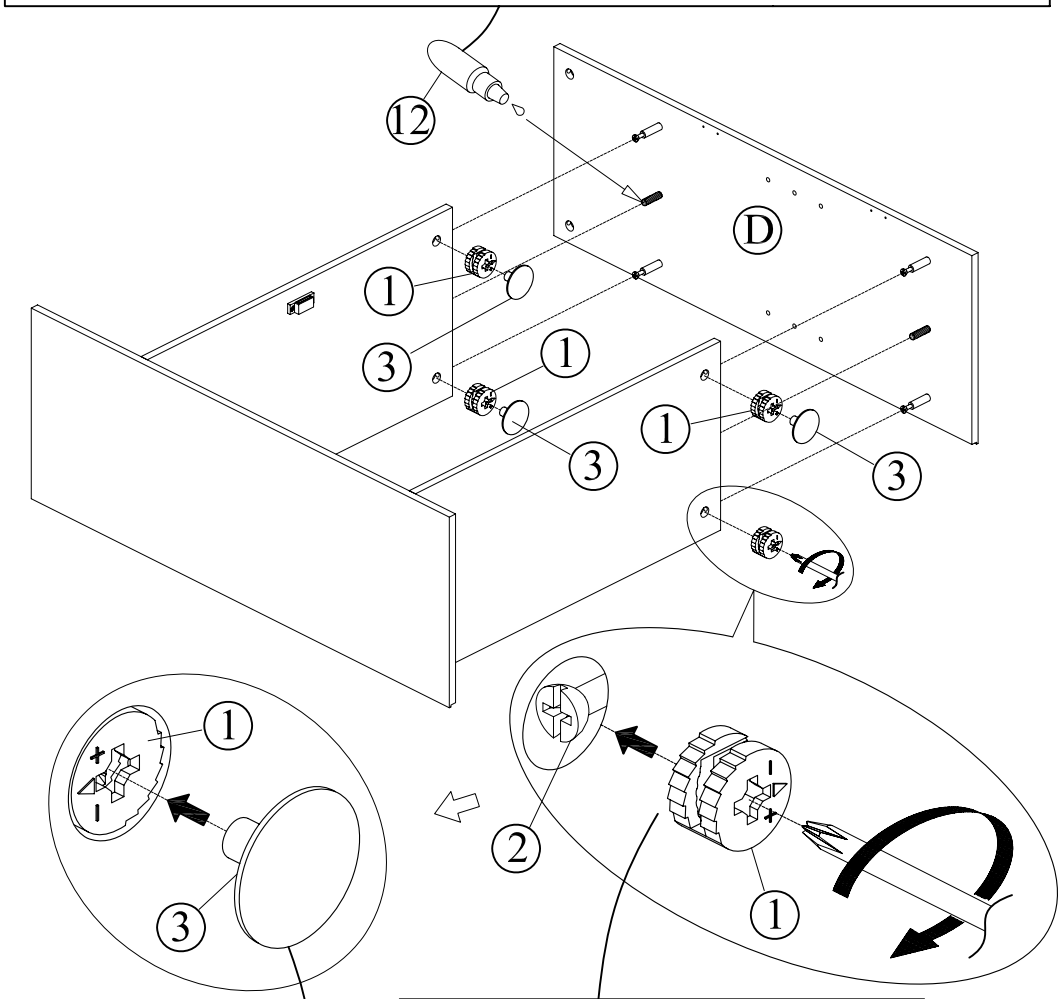

Insert Cam Lock Cap when finish

Note: Do not use Power tools.Turn Cam Lock clockwise 90 degrees to lock.
Nota: No utilice el herramientas eléctricas.De vuelta la cerradura 90 grados a la derecha para cerrar.
Note: N'utilisez pas d'outils électriques.Tournez la serrure de came dans le sens des aiguilles d'une montre à 90 degrés pour fermer.

STEP 7
ÉTAPE 7
PASO 7

Note: Do not over drill.Power tools Not recommended.
Nota: Demasiado. No se recomienda el herramientas eléctricas.
Note: Ne percez pas trop. Outils électriques non recommandé.

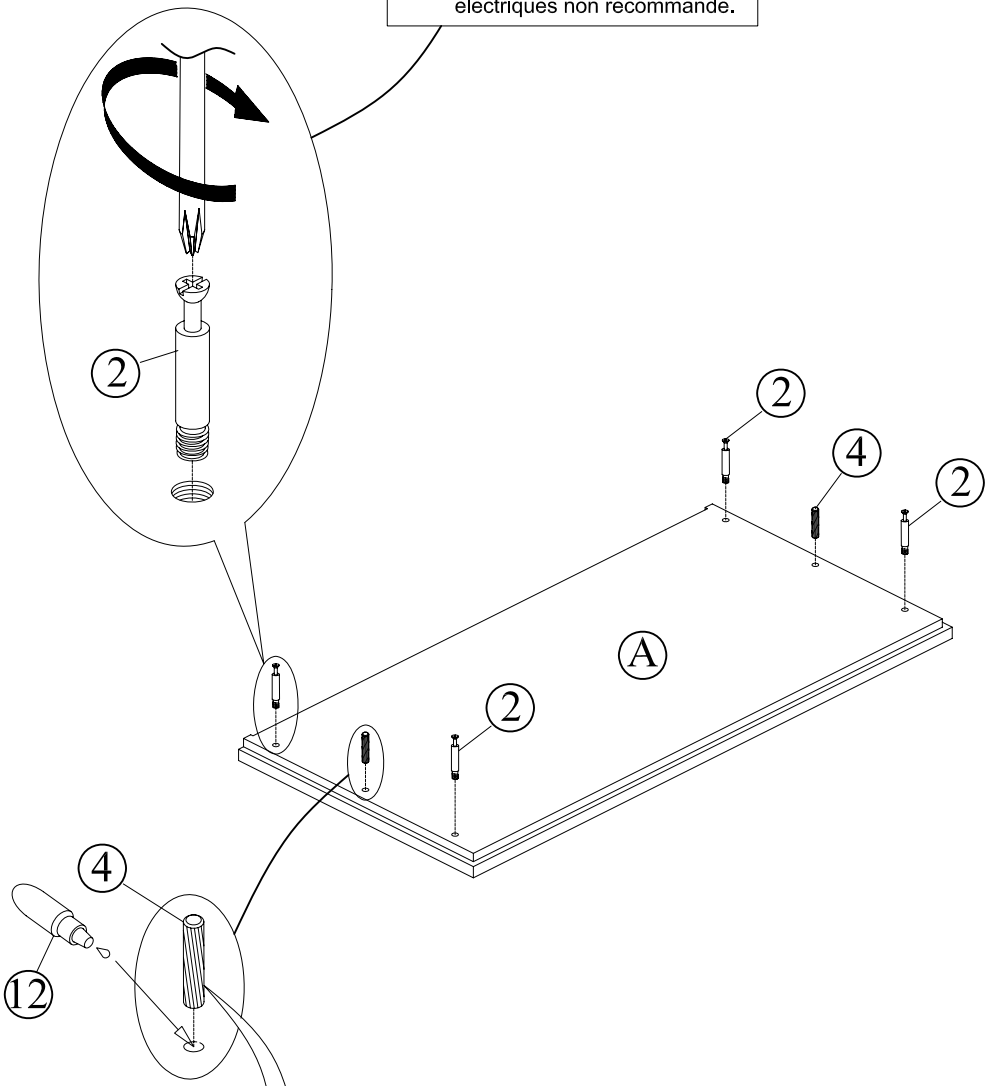

(Fill dowel hole half way with glue.Dowel may push out excess glue-wipe off excess glue)
(Llene mitad del agujero de clavija con pegamento.Clavija eliminará el exceso-limpie exceso)
(Remplissez demi de trou de goujon avec colle.Goujon éliminera la colle excessive-nettoyez l'excessif)

STEP 8
ÉTAPE 8
PASO 8

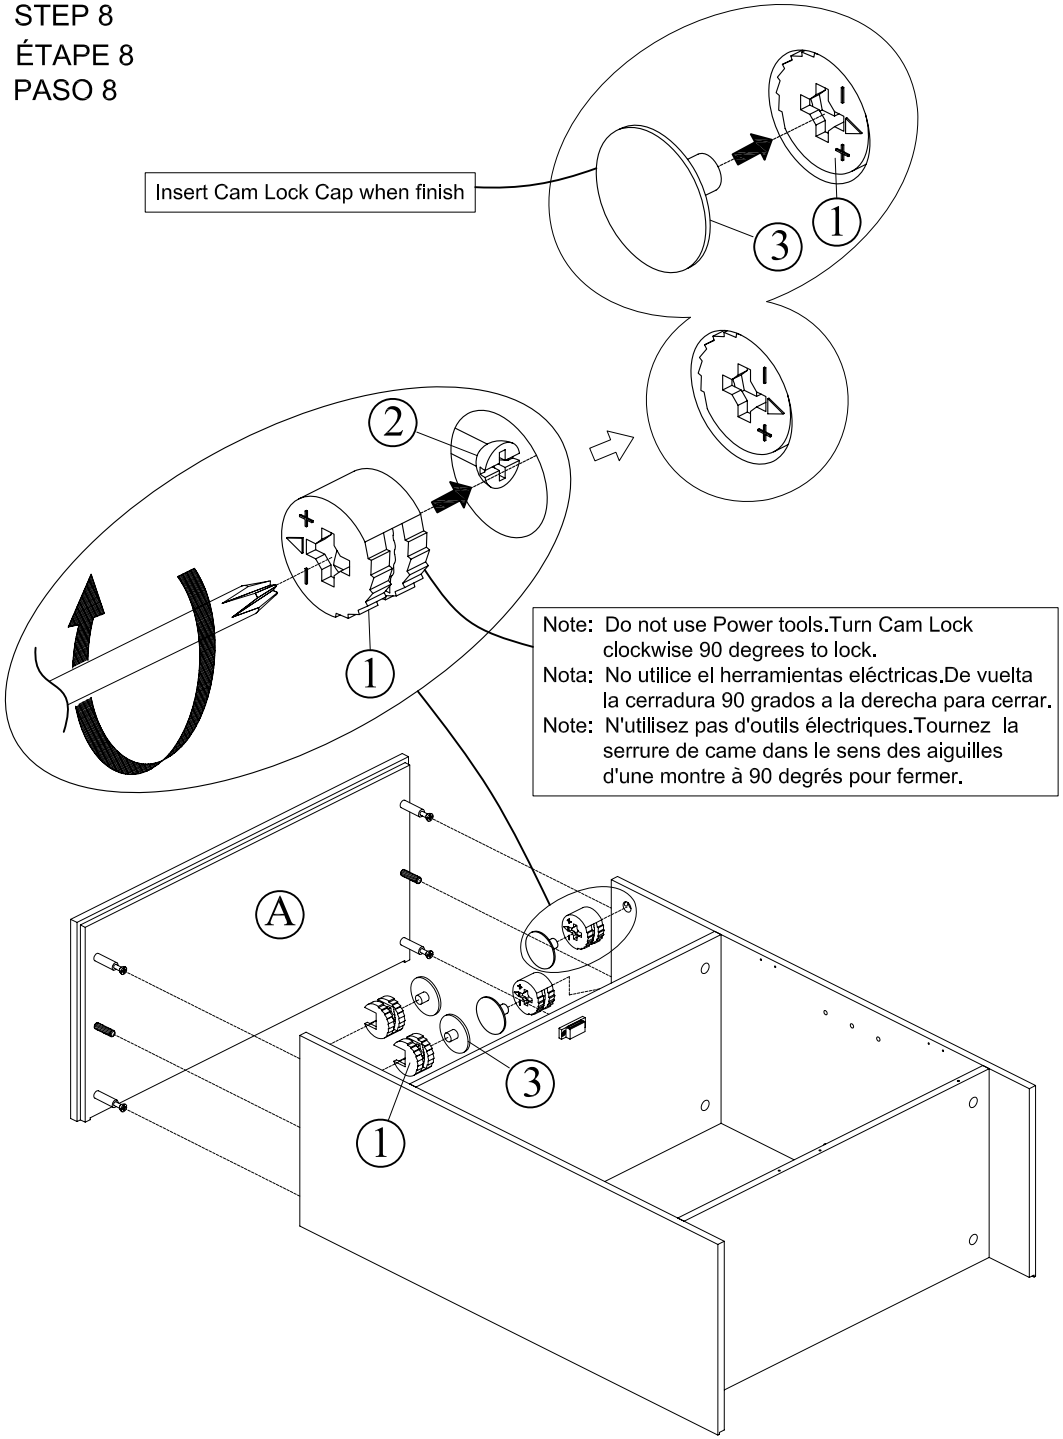
Insert Cam Lock Cap when finish
3
1
2
1
Note: Do not use Power tools.Turn Cam Lock clockwise 90 degrees to lock.
Nota: No utilice el herramientas eléctricas.De vuelta la cerradura 90 grados a la derecha para cerrar.
Note: N'utilisez pas d'outils électriques.Tournez la serrure de came dans le sens des aiguilles d'une montre à 90 degrés pour fermer.
A
3
1

STEP 9
ÉTAPE 9
PASO 9

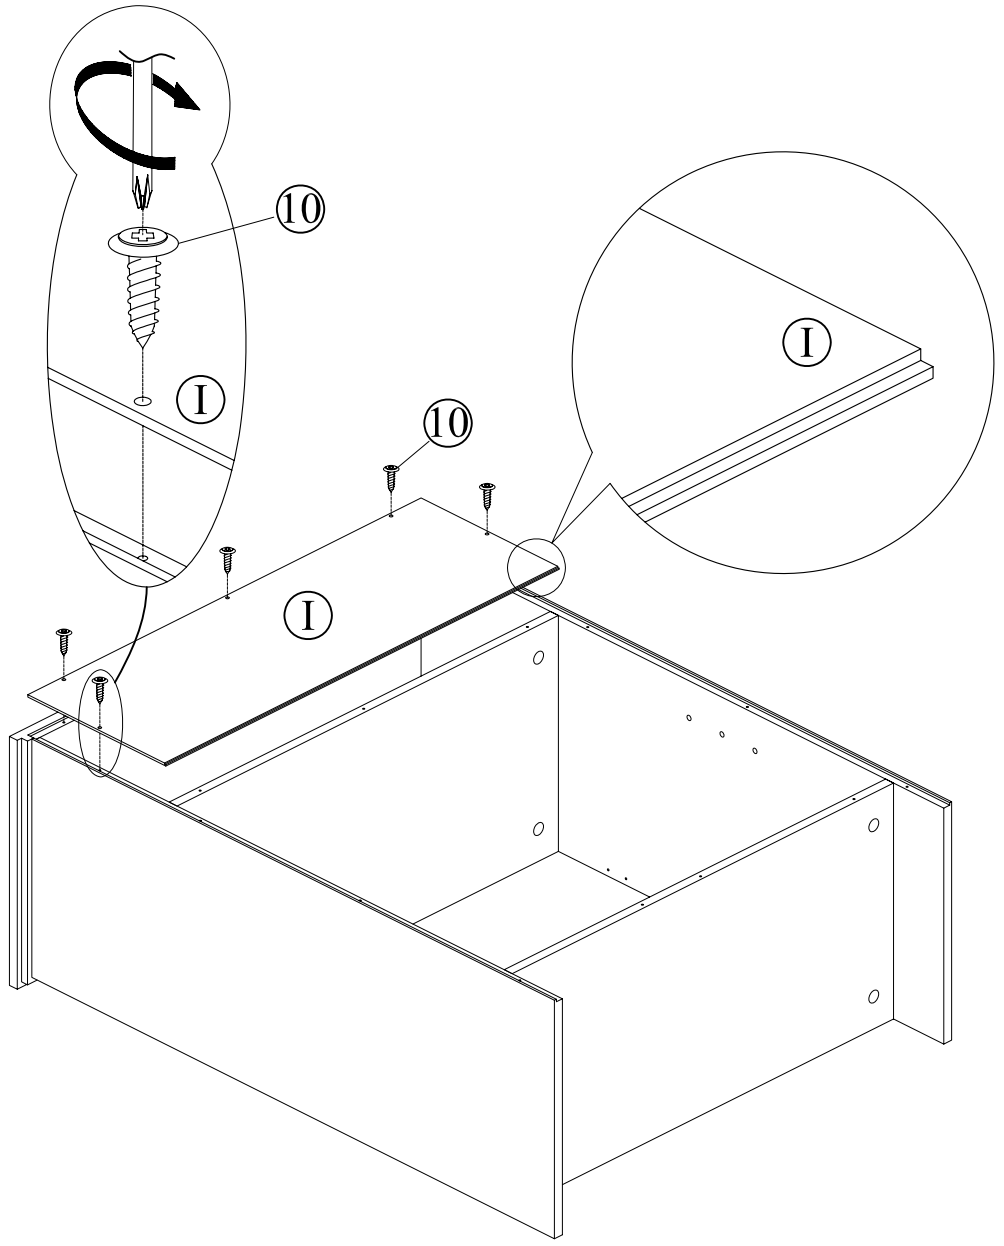

STEP 10
ÉTAPE 10
PASO 10

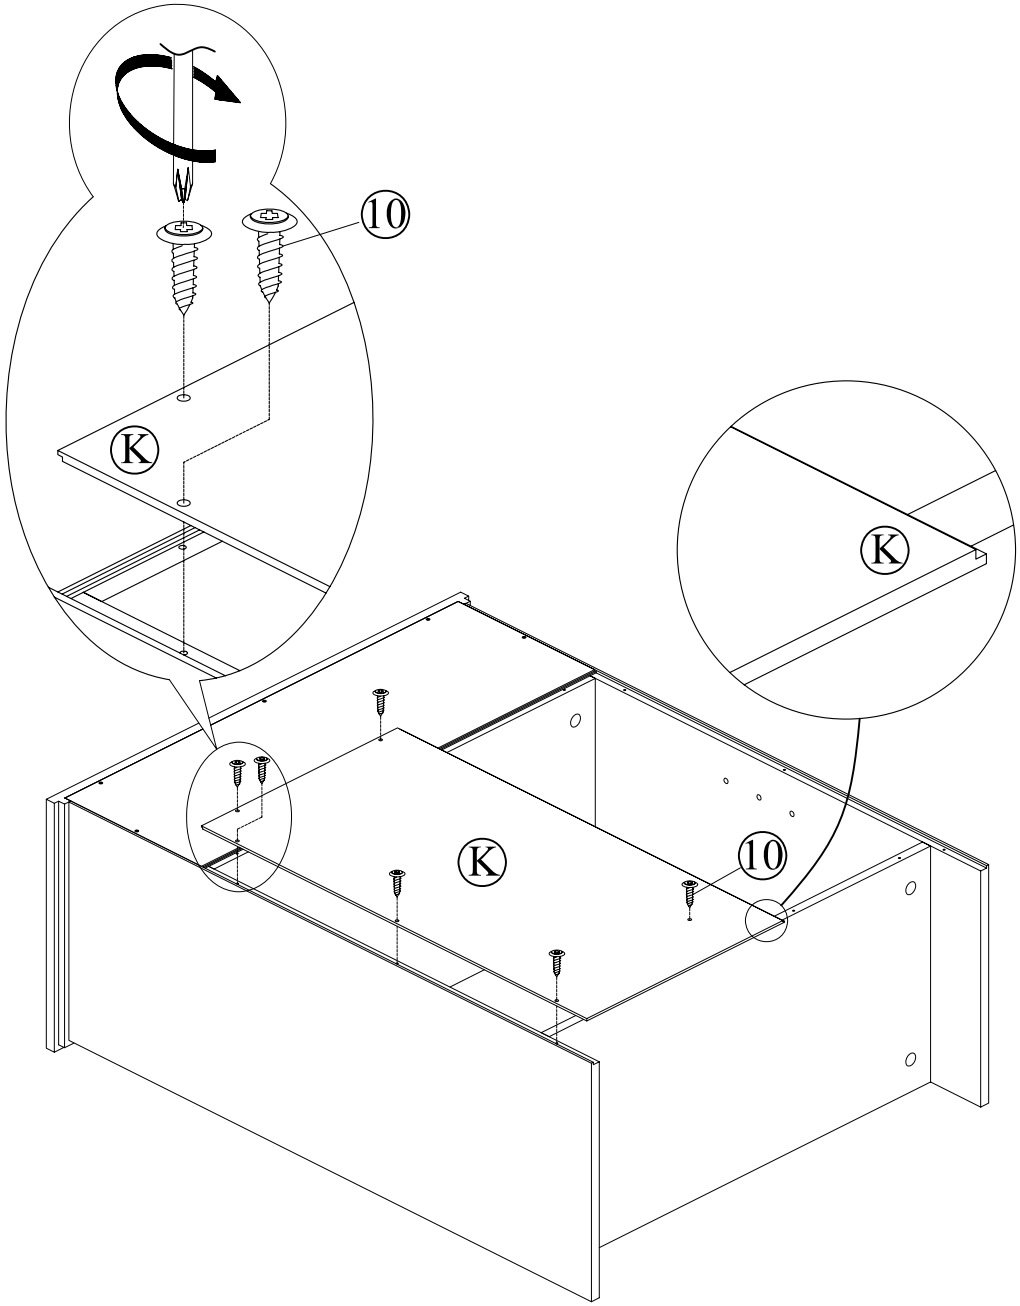

STEP 11
ÉTAPE 11
PASO 11

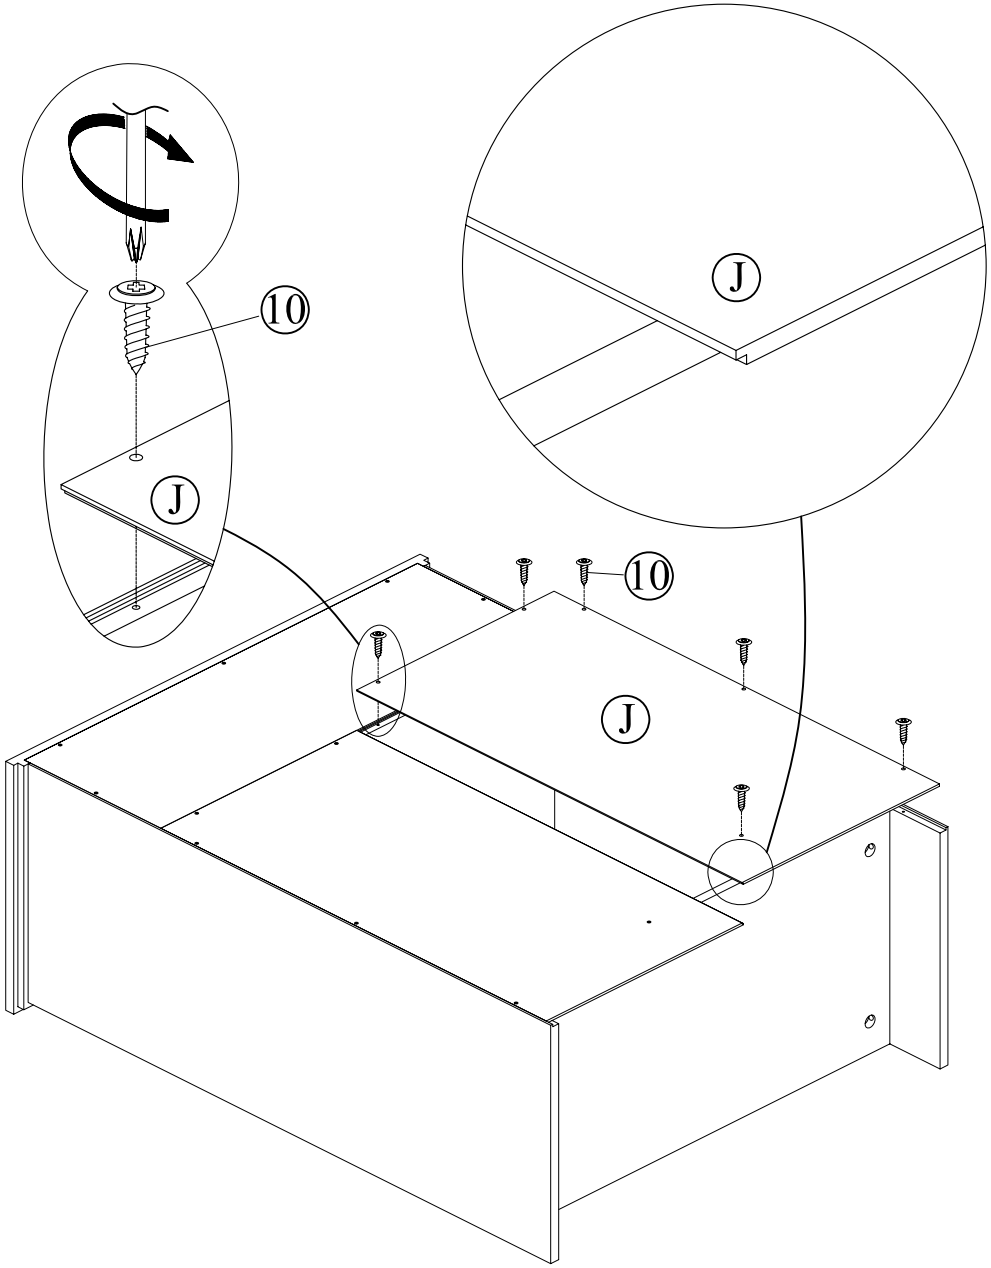

STEP 12
ÉTAPE 12
PASO 12

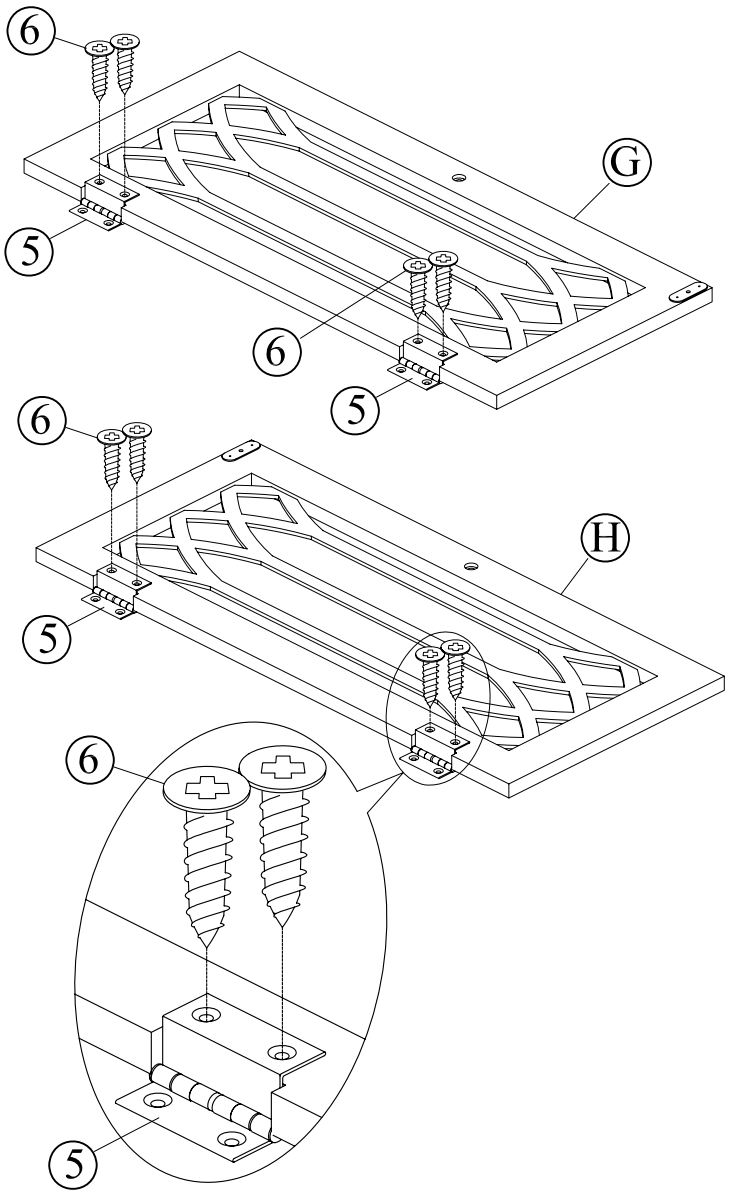

STEP 13
ÉTAPE 13
PASO 13

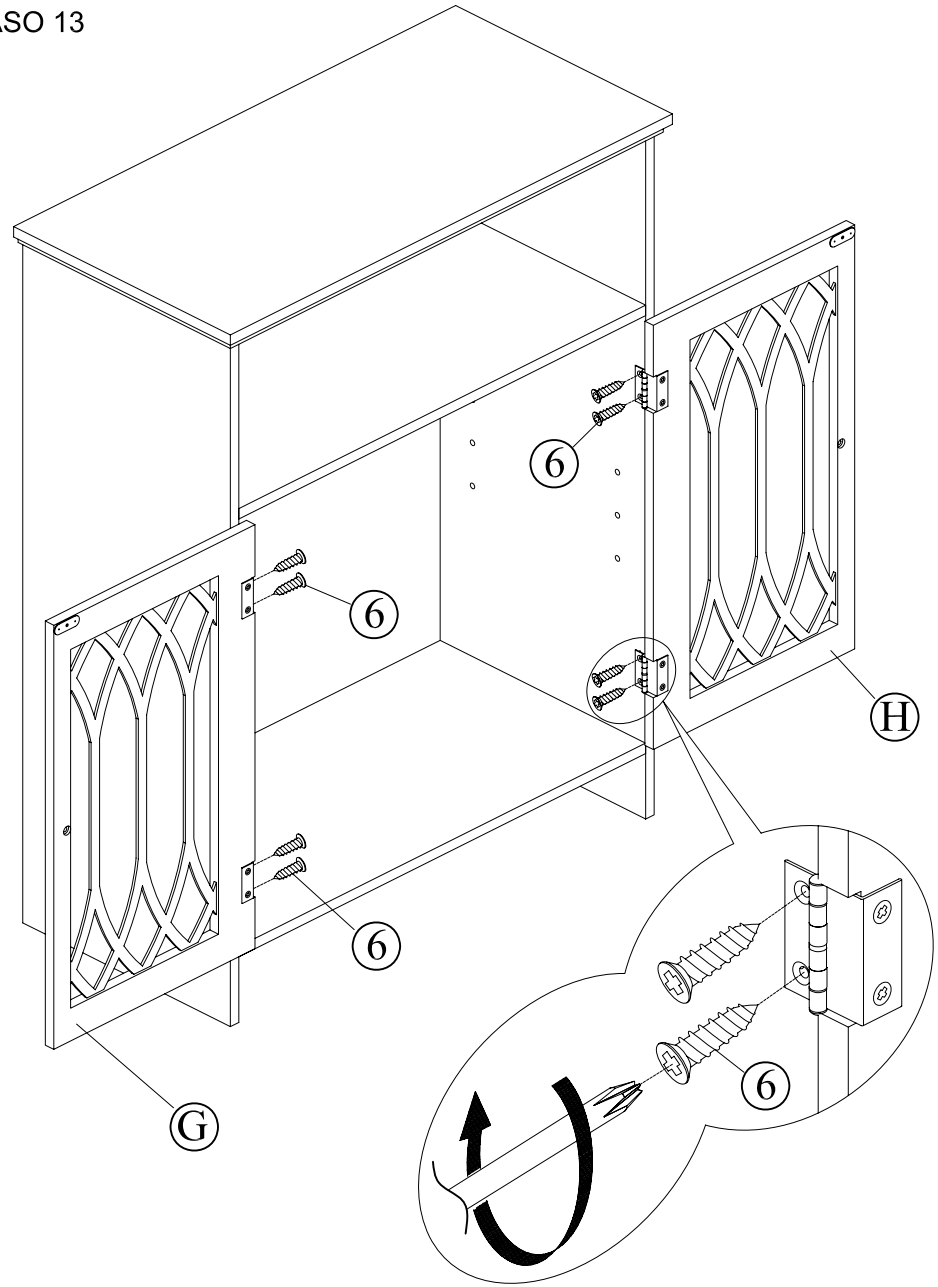

STEP 14
ÉTAPE 14
PASO 14

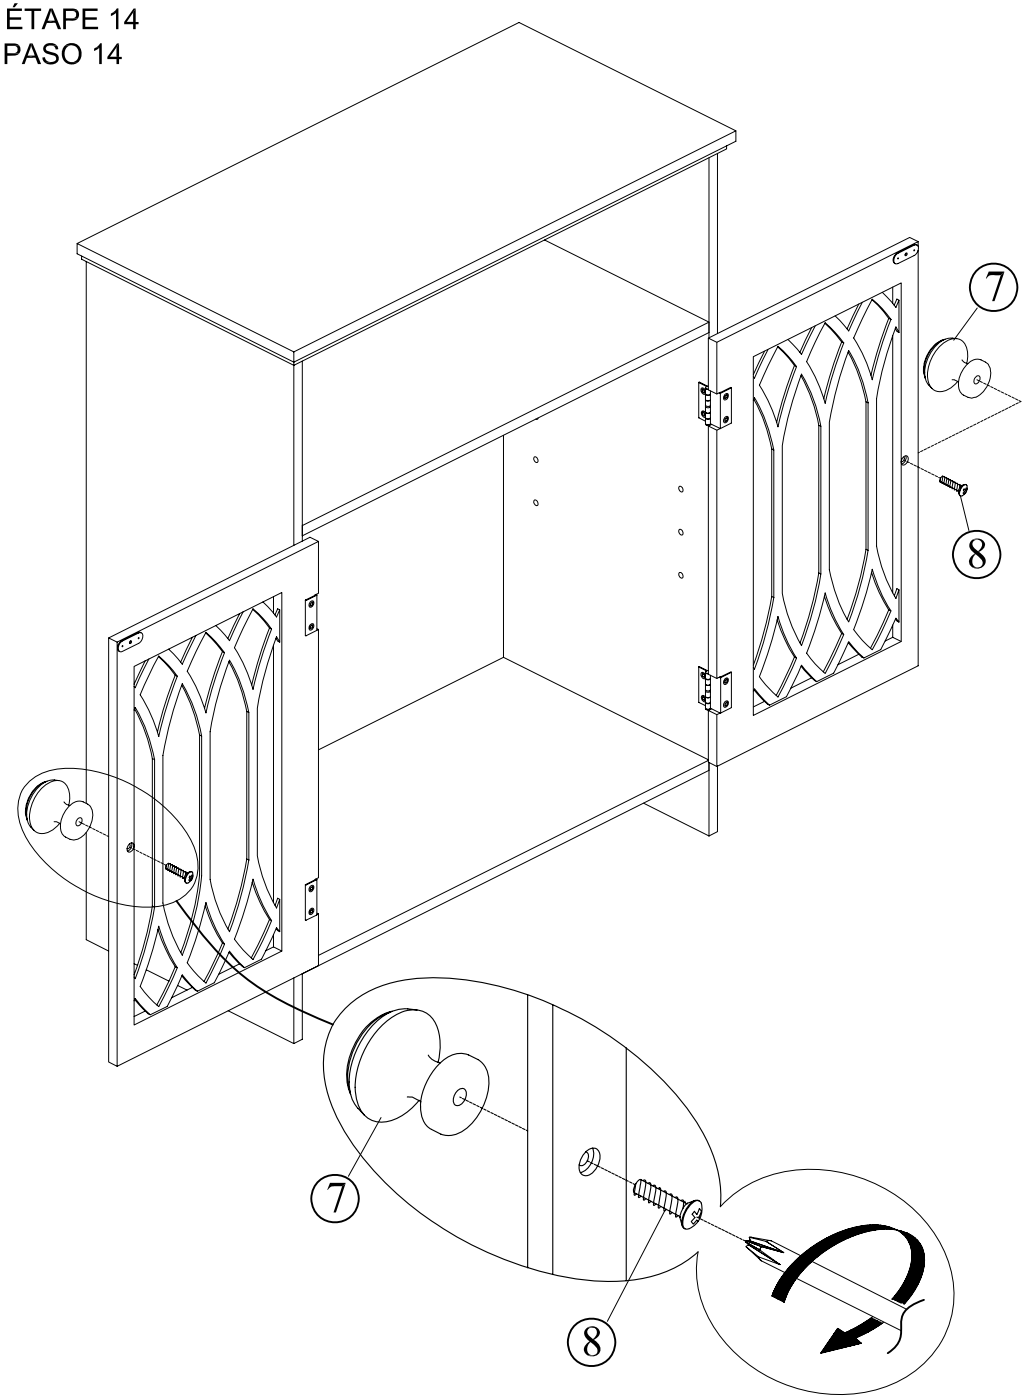

STEP 15
ÉTAPE 15
PASO 15